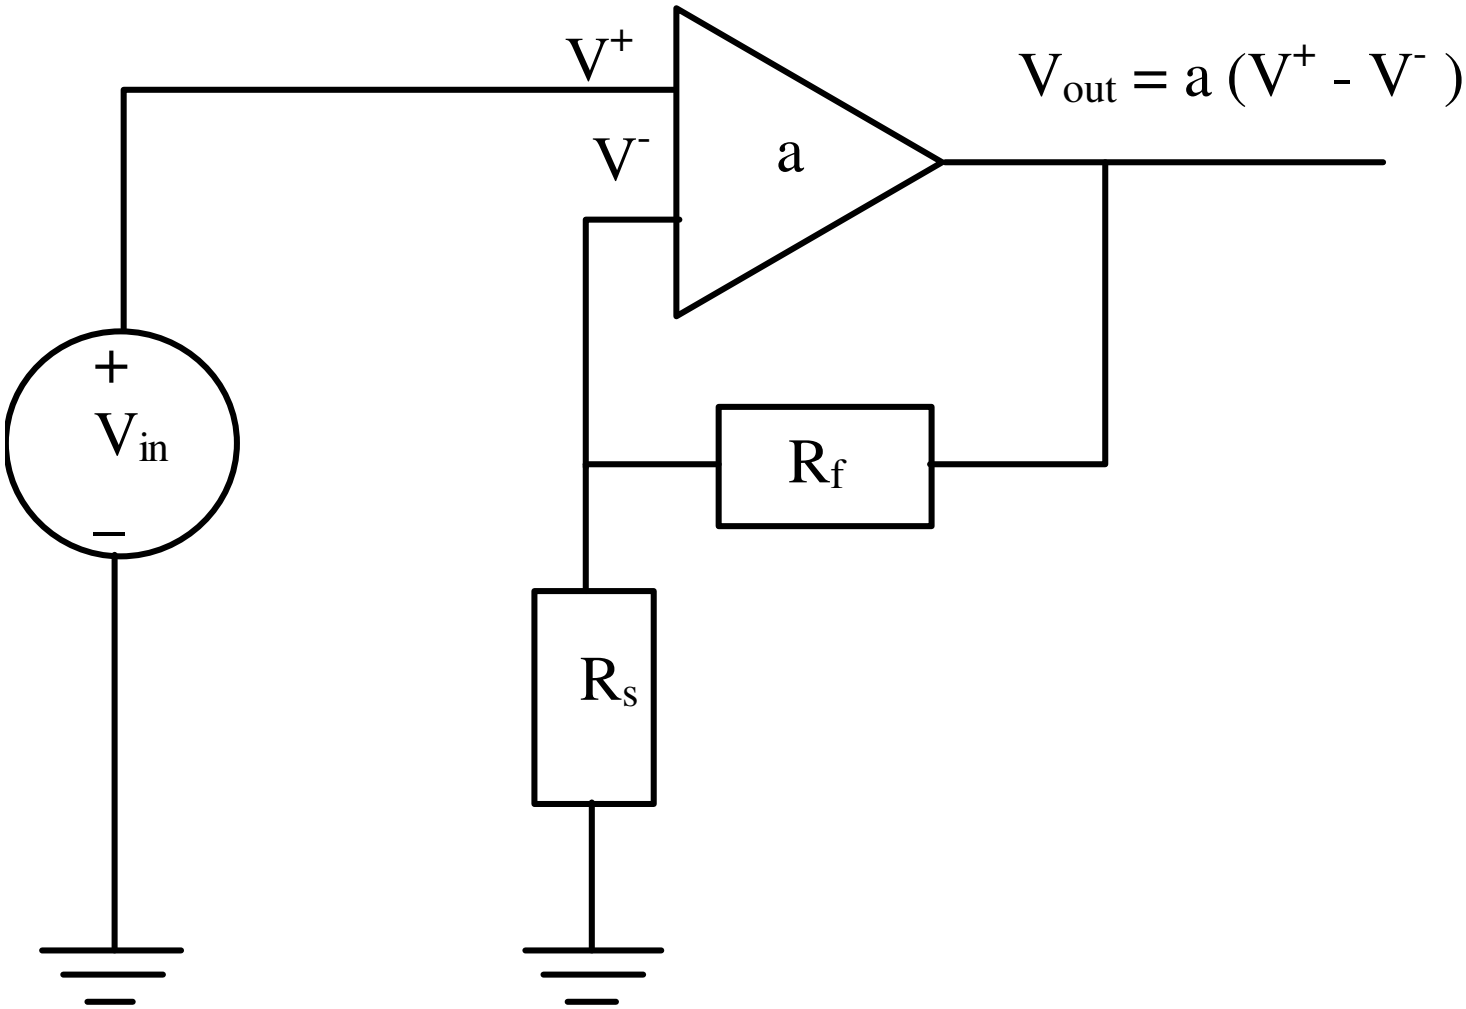
V+
V-
a
Vout = a (V+ - V-)
+
Vin
–
Rf
Rs